



MONTERING

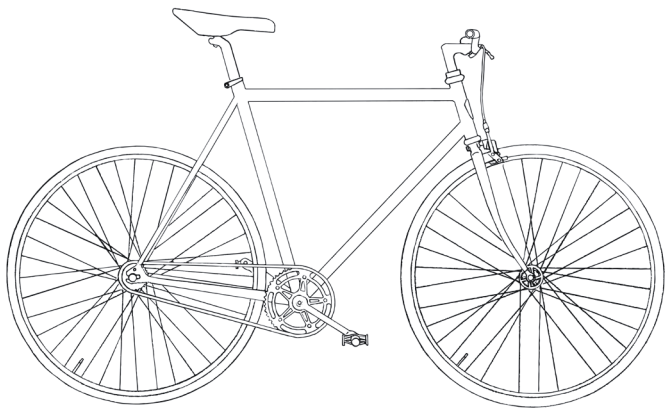


DIAMOND

STYRSTAM

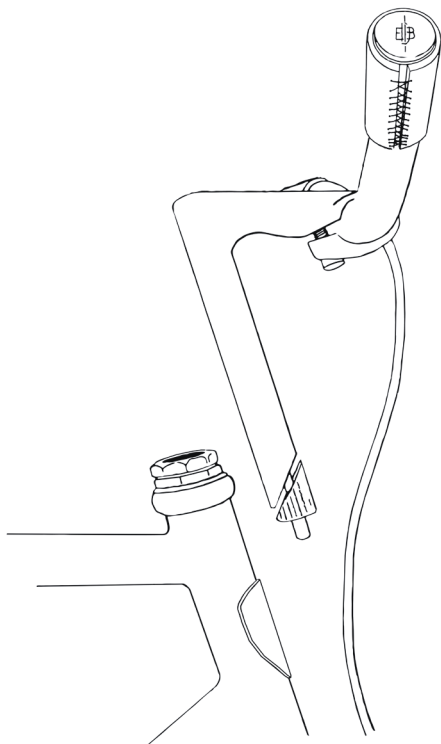


Sätt ner styrstammen i ramen och justera till önskad höjd, men aldrig högre än den maxhöjd som finns angiven på styrstammen.

STYRE

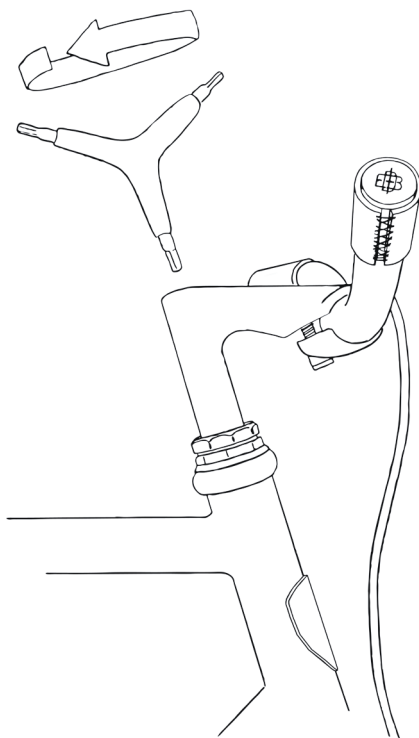


Fixera styrstammen genom att dra åt skruven på ovansidan med en 6mm insexnyckel.

FRAMSKÄRM/FRAMBROMS

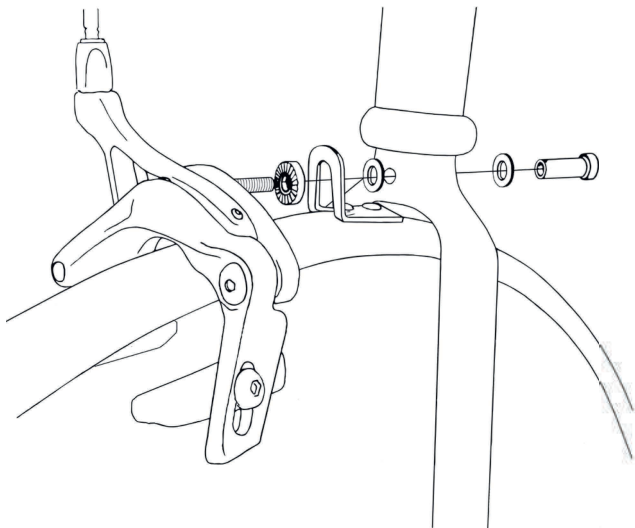


Fäst stänkskärmen enligt bild med en 5mm insexnyckel.

FRAMSKÄRM

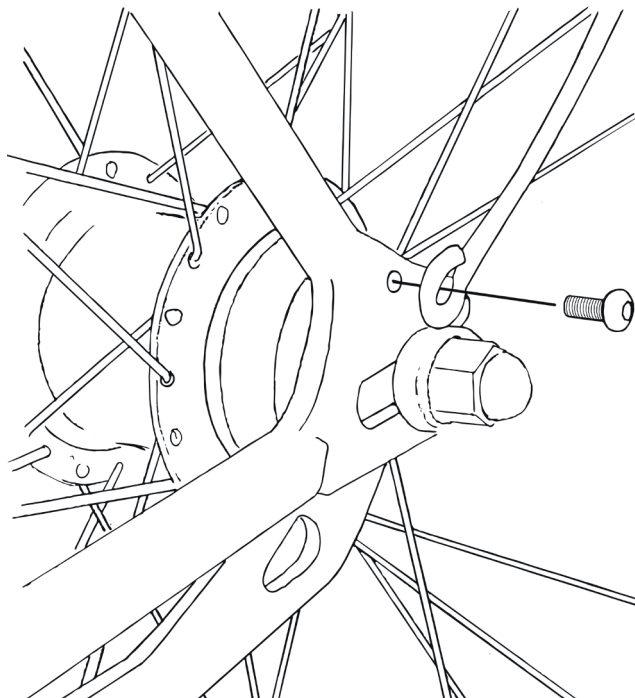


Fäst sedan stänkskärmens stag med de medföljande skruvarna. Dra åt skruvarna medsols – gäller båda sidor – med en 4mm insexnyckel.

FRAMBROMS

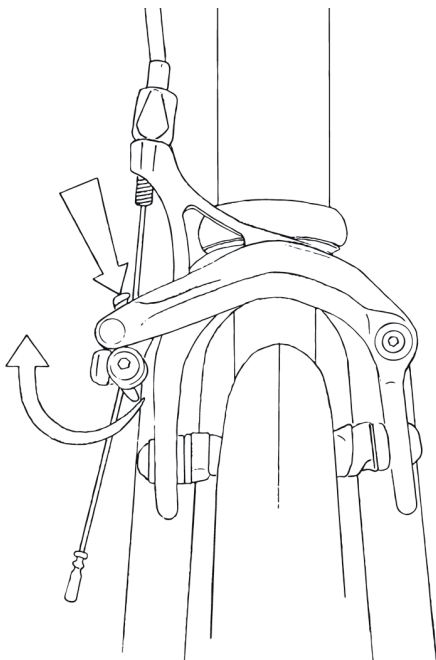


Behöver du ta av framhjulet ska du först öppna bromsen genom att trycka ner låsspärren samtidigt som du drar bromslåset utåt och uppåt.

FRAMHJUL

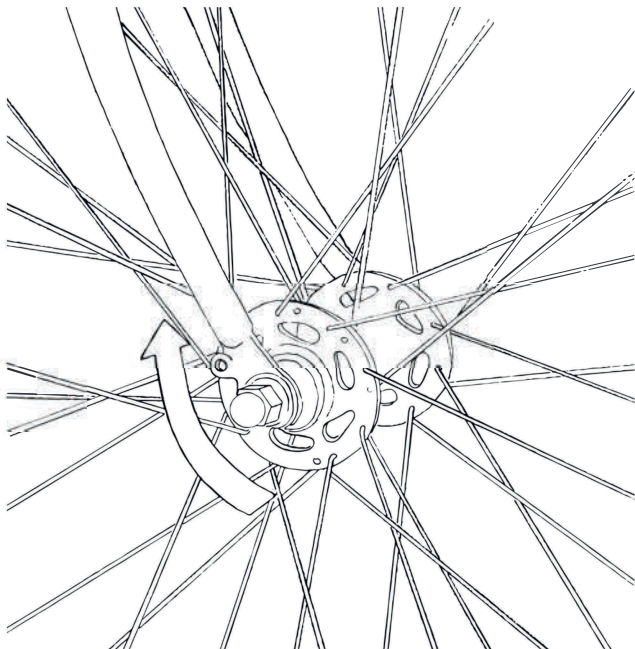


Montera framhjulet genom att sätta framgaffeln på plats över hjulaxeln (brickorna ska ligga utanför framgaffeln). Dra åt hjulmuttern medsols - gäller båda sidor - med en 15mm fast nyckel.

FRAMBROMS

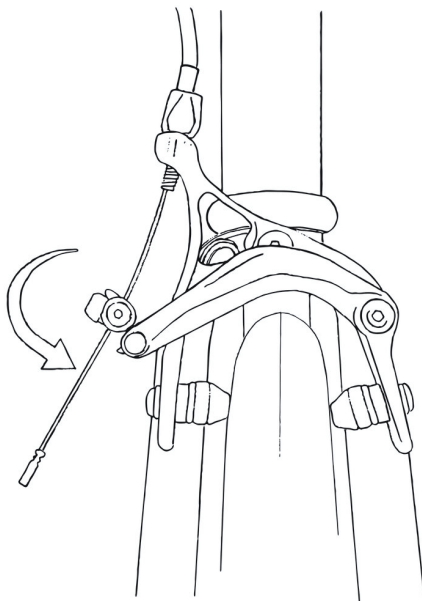


När framhjulet är på plats stäng bromsen genom att trycka bromslåset nedåt och inåt. Justera därefter (använd båda händerna) bromsen så den är centrerad över hjulet.

PEDALER

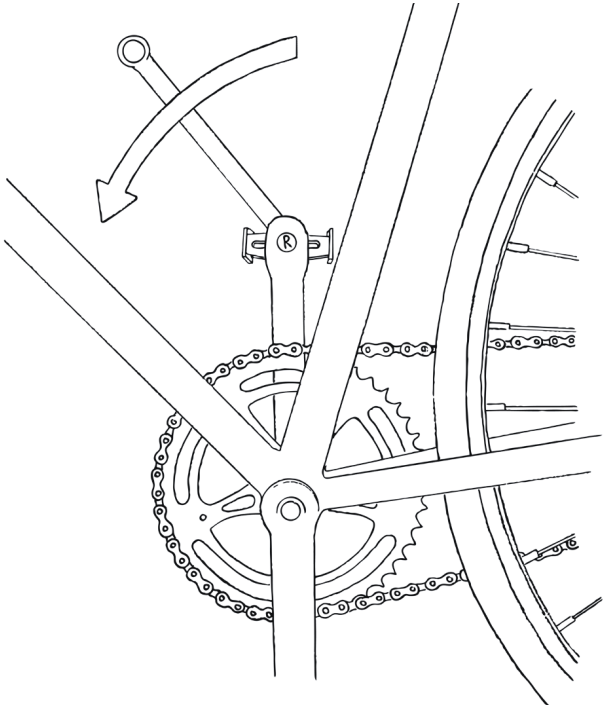

Fäst pedalerna i vevarmen. Pedalerna är märkta med R (höger) eller L (vänster). Den högra pedalen skruvas åt medsols, och den vänstra motsols, med hjälp av en 15mm fast nyckel.

SADEL

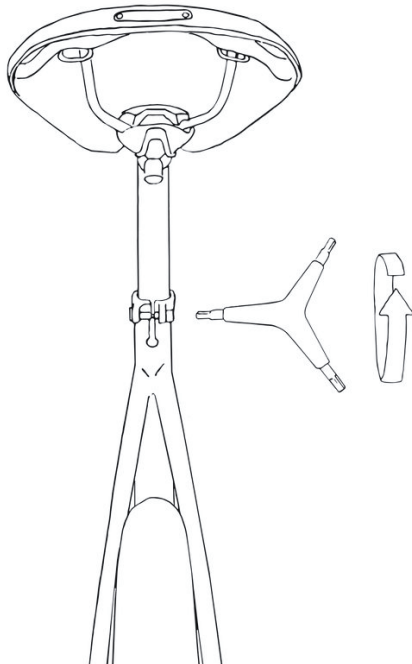

Sätt ner sadelstolpen i ramen och justera till önskad höjd. Fixera sadelstolpen genom att dra åt den högra skruven (sett bakifrån) medsols med en 5mm insexnyckel. Skruven på motsatt sida har ett spår som låser skruven i ramen.

MAY YOUR FEET NEVER
LEAVE THE GROUND



BIKEID

EST. 2009

SWE