



MONTERING

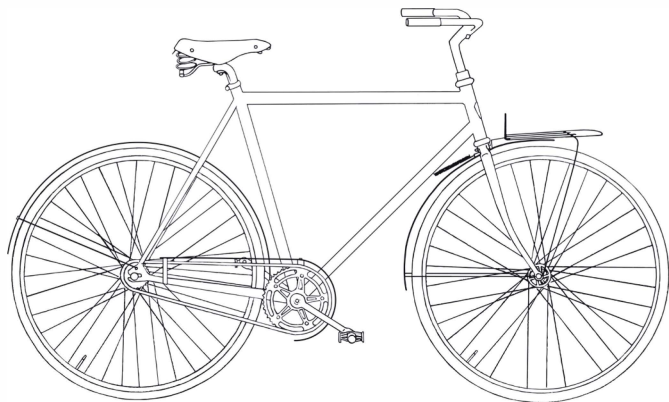


MAJESTIC

STYRSTAM

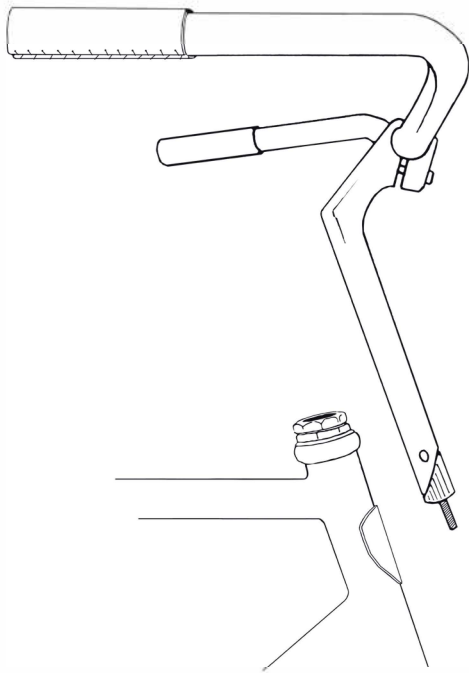


Sätt ner styrcstammen i ramen och justera till önskad höjd, men aldrig högre än den maxhöjd som finns angiven på styrcstammen.

STYRE

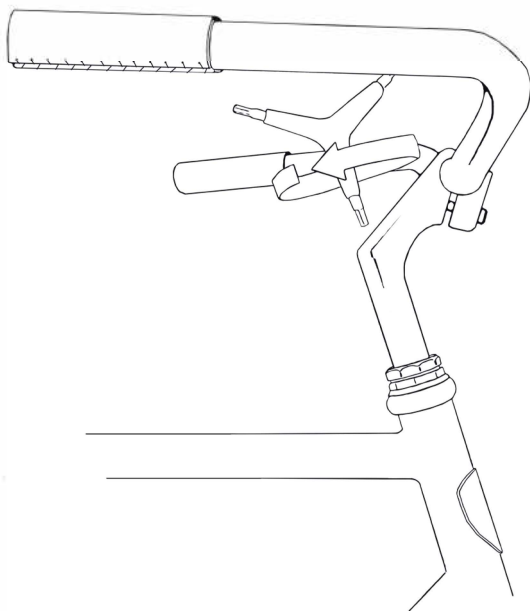


Fixera styrstammen genom att dra åt skruven på ovensidan med en 6mm insexnyckel.

FRAMSKÄRM

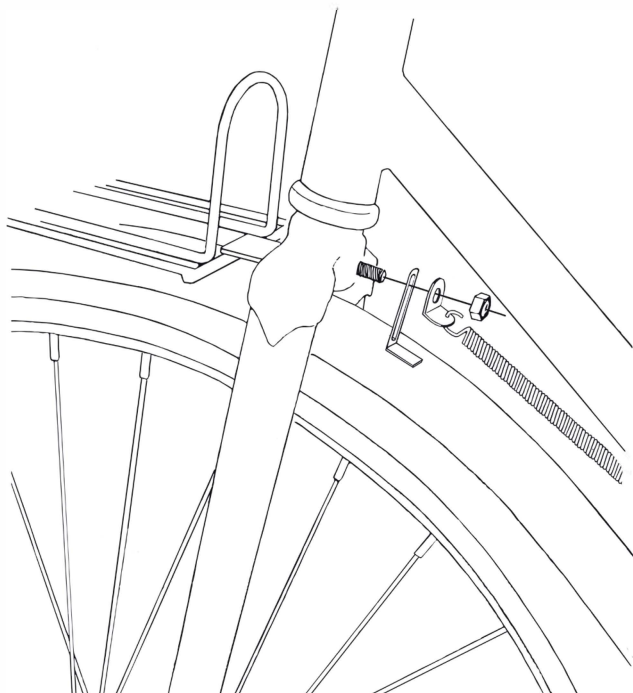


Börja med att skruva av framhjulets båda hjulmuttrar och sätt framgaffeln på plats över hjulaxeln (brickorna ska ligga utanför framgaffeln). Fäst den främre stänkskärmen och framracket såsom bilden visar.

FRAMHJUL

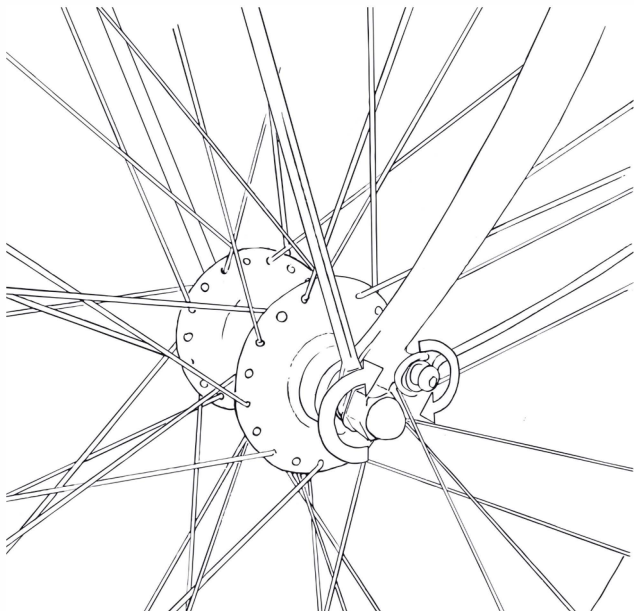


Dra åt hjulmuttrarna medsols – gäller båda sidor – med en 15mm fast nyckel. Framrackets stag ska sitta på utsidan av gaffeln med brickan mellan. Fäst stänkskärmens stag i framgaffeln såsom bilden visar med de medföljande skruvarna. Dra åt skruvarna medsols – gäller båda sidor – med en 4mm insexnyckel.

PEDALER

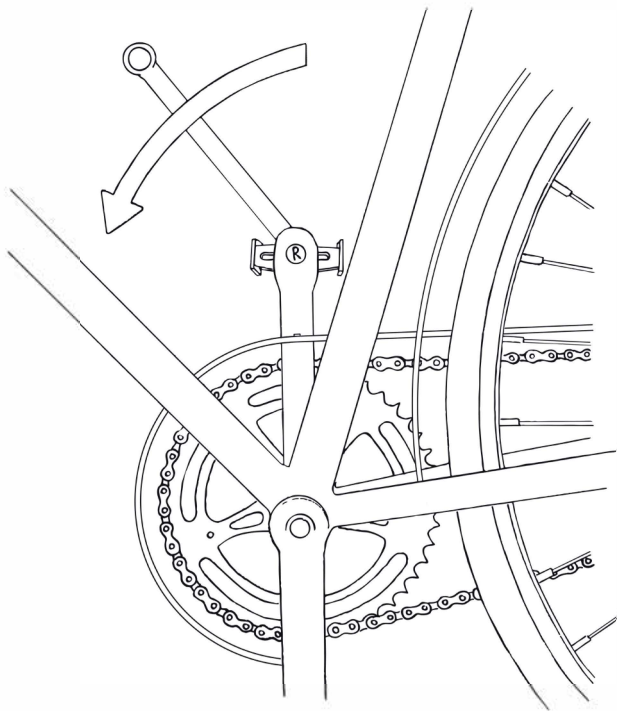


Fäst pedalerna i vevarmen. Pedalerna är märkta med R (höger) eller L (vänster). Den högra pedalen skruvas åt medsols, och den vänstra motsols, med hjälp av en 15mm fast nyckel.

SADELSTOLPE

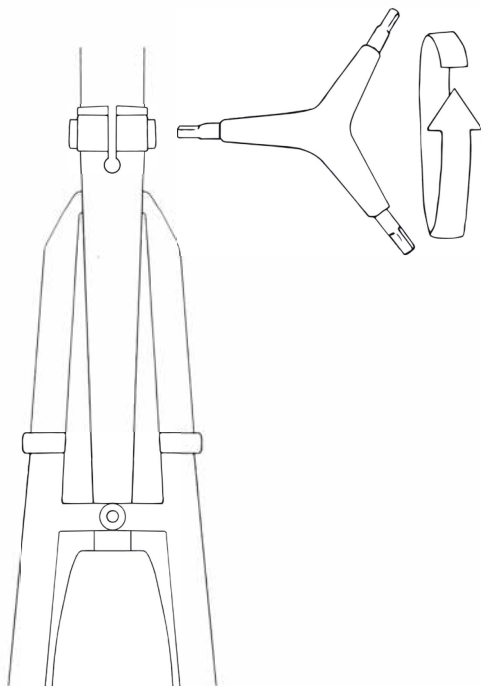

Sätt ner sadelstolpen i ramen och justera till önskad höjd. Fixera sadelstolpen genom att dra åt den högra skruven (sett bakifrån) medsols med en 5mm insexnyckel. Skruven på motsatt sida har ett spår som låser skruven i ramen.

SADEL

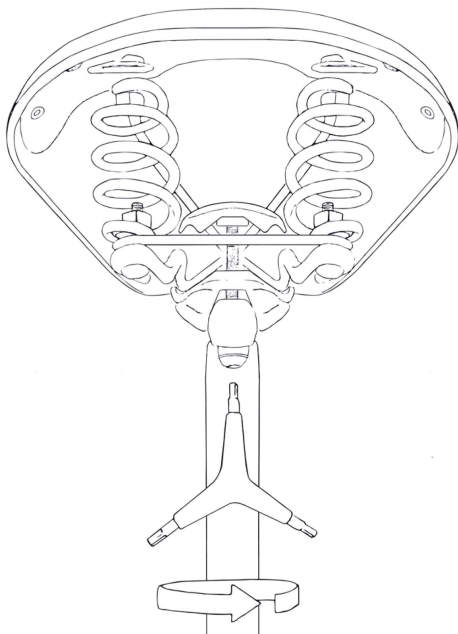

Montera sadeln på sadelstolpen genom att först lossa skruven på undersidan så pass mycket att du kan vrida den övre plattan 45°. Trä på sadeln framifrån och bakåt och vrid den övre plattan på plats. När sadeln är i position skruva åt skruven så att sadelns räls trycks in i spåren mellan plattorna.

MAY YOUR FEET NEVER
LEAVE THE GROUND



BIKEID

EST. 2009

SWE